

## Manuel d'installation Manuel d'utilisation

## Ballon d'eau chaude sanitaire à chauffage indirect

### WBO 2005/3005 UNO/DUO



**L'installation et la mise en service doivent être effectuées uniquement par un spécialiste.**

La garantie du fabricant s'applique exclusivement en cas d'installation réalisée par une entreprise spécialisée, à même de respecter les normes et prescriptions d'installation en vigueur.

**Le PV de mise en service doit être dûment renseigné et l'exploitant initié au fonctionnement et à l'entretien de l'appareil.**

Le bon fonctionnement du matériel implique le respect des consignes figurant dans le manuel d'installation et le manuel d'utilisation.

Le fabricant ne saura être tenu responsable des dommages causés par un appareil qui n'aurait pas été installé selon les règles de l'art et monté conformément aux instructions du manuel d'installation.

Nous préconisons un entretien annuel de l'appareil par un spécialiste. Tout défaut de l'appareil devra immédiatement faire l'objet d'une remise en état.

**Pour des raisons liées à la garantie, ces documents doivent être remis à l'exploitant qui les conservera soigneusement en un lieu sûr.**

### Sommaire

1	Généralités .....	2
2	Transport et montage .....	2
3	Dimensions et raccords .....	3
4	Caractéristiques techniques .....	4
5	Installation .....	4
6	Mise en service .....	6
7	Entretien et pièces d'usure .....	6
8	Garantie .....	7
9	PV de mise en service .....	8

## 1 Généralités

Les ballons WIKORA servent, selon le type et le modèle, à la production / stockage d'eau chaude sanitaire et / ou d'eau de chauffage. Le chauffage s'effectue de manière indirecte, par des générateurs de chaleur, le cas échéant, par différentes sources de chaleur. Pour la pression maximale et la température de service, se reporter aux caractéristiques techniques.

Le montage, l'installation et la première mise en service doivent être réalisés par un spécialiste agréé, parfaitement familiarisé avec les consignes figurant dans ce manuel d'installation et à même de les respecter.

**Le lieu d'implantation doit être l'abri du gel conformément à la norme DIN 4753. Choisir de préférence un lieu à proximité immédiate du générateur de chaleur.**

Le montage et l'installation du ballon sont régis notamment par les prescriptions ci-après:

Outre les règles techniques en vigueur, il convient de se conformer aux normes DIN 1988, DIN 18160, DIN 4753, DIN 4109, DIN 4708, DIN 4751, la partie 2-4 de la Loi sur les économies d'énergie ainsi qu'aux prescriptions du VDE. Les règles édictées par les fournisseurs d'énergie et d'eau ainsi que les prescriptions applicables en matière de construction doivent également être pris en compte.

**L'eau potable doit répondre aux exigences suivantes :**

- Dureté minimum:
  - 2° dh (somme des alcalinoterreux 0,4 mmol/l)
- Conductibilité:
  - si une anode à courant imposé correx-up est utilisée  $\geq 100 \mu\text{s/cm}$
  - si une anode mg est utilisée  $130 \mu\text{s/cm} - 1500 \mu\text{s/cm}$
- pH selon décret sur l'eau potable (6,5-9,5)

**Important :** Le tuyau de purge doit posséder une section au moins égale à la section de sortie de la soupape de sécurité, ne pas comporter plus de 2 coudes et avoir une longueur maximale de 2 m. Si des raisons impératives imposent plus de 3 coudes et une longueur allant jusqu'à 4 m, l'ensemble du tuyau de purge devra être réalisé avec un diamètre nominal plus grand. Plus de 3 coudes ainsi qu'une longueur supérieure à 4 m ne sont pas autorisés. Le tuyau de purge doit être posé en respectant une pente. La conduite de vidange derrière l'entonnoir de vidange doit présenter au moins le double de la section d'entrée de la soupape. Apposer à proximité du tuyau de purge, de préférence sur la soupape de sécurité elle-même, un panneau portant l'inscription suivante : « Pendant le processus de chauffe, de l'eau peut être expulsée par le tuyau de purge, pour des raisons de sécurité. Ne pas obturer! » Vérifier régulièrement le bon fonctionnement de la soupape de sécurité en la manoeuvrant.

## 2 Transport et montage

Afin d'empêcher tout dommage dû au transport, l'emballage ne sera retiré que sur le lieu de montage. Lors du transport, veiller à éviter tout contact entre le ballon et des objets ou composants pointus ou à angles vifs et prévenir toute détérioration suite à des chocs.

Monter le ballon de manière à l'isoler des éléments comportant de l'humidité. Prévoir suffisamment d'espace devant, à côté, au-dessus et derrière le ballon afin de faciliter les opérations d'entretien et de nettoyage.

**Informations importantes pour le spécialiste :**

1. Si le ballon n'est pas équipé d'un thermoplongeur électrique, le manchon IG11/2" doit être obturé par l'utilisateur à l'aide d'un bouchon fileté en fonte rouge. Retirer le capuchon protecteur et le remplacer par ce bouchon.
2. La bride d'obturation est vissée en usine sur le ballon. Après le premier cycle de chauffage et refroidissement du ballon, les boulons de la bride doivent être resserrés par l'installateur suivant la table des couples de serrage. Ceci sera consigné sur le PV de mise en service. Vérifier l'étanchéité du raccord à bride.

### 3 Dimensions et raccords

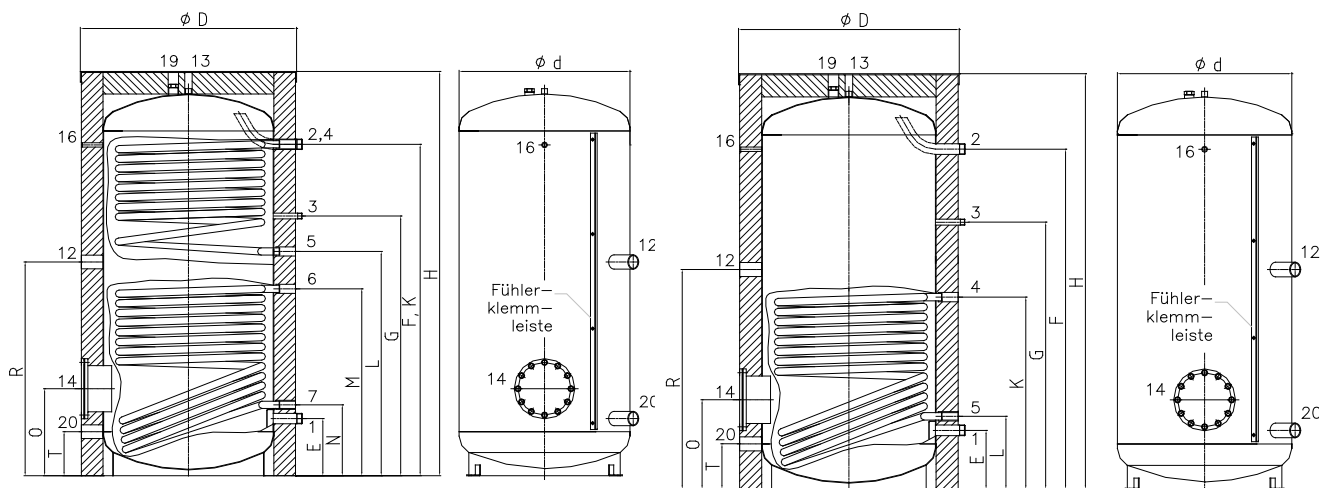


Figure 1

#### Dimensions:

Type	Ø d	D	E	F	G	H	K	L	M	N	O	R	T	W
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
<b>WBO 2005 UNO</b>	1200	1440	395	1625	1345	2090	1088	450	-	-	500	1150	395	2237
<b>WBO 2005 DUO</b>	1200	1440	395	1625	1345	2090	1535	1245	1088	450	500	1150	395	2237
<b>WBO 3005 UNO</b>	1250	1450	395	2220	1740	2680	1338	468	-	-	495	1505	395	2775
<b>WBO 3005 DUO</b>	1250	1450	395	2220	1740	2680	2220	1640	1338	468	495	1505	395	2775

Tableau 1

W = Hauteur d'introduction

#### Raccords:

Type			WBO 2005 UNO	WBO 2005 DUO	WBO 3005 UNO	WBO 3005 DUO
Entrée eau froide / Sortie eau chaude sanitaire	1 / 2	Ga	2	2	2	2
Circulation	3	Ga	1	1	1	1
Départ / Retour préparateur chaudière	4 / 5	Gi	2	2	2	2
Départ / Retour préparateur capteur solaire	6 / 7	Gi	-	2	-	2
Résistances électriques	12	Gi	2	2	2	2
Bride	14	NW	205	205	205	205
Rail pour sonde	15		•	•	•	•
Thermomètre	16		•	•	•	•
Anode	19	Gi	5/4	5/4	5/4	5/4
Raccordement supplémentaire	20	Gi	2	2	2	2

Tableau 2

Ga = filetage  
 Gi = taraudage  
 NW = largeur nominale

## 4 Caractéristiques techniques

Type		WBO 2005 UNO	WBO 2005 DUO	WBO 3005 UNO	WBO 3005 DUO
Capacité de stockage (réelle) selon DIN EN 12897	[litre]	2002	1998	2938	2894
Température maximale de service primaire /secondaire	[°C]	95/110	95/110/110	95/110	95/110/110
Pression maximale de service primaire /secondaire	[bar]	6/10	6/10/10	6/10	6/10/10
Capacité échangeur inférieur / supérieur	[litre]	37,8 / -	37,8 / 17,6	50,5 / -	50,5 / 33,5
Surface d'échange inférieure / supérieure	[m²]	4,7 / -	4,7 / 2,1	6,0 / -	6,0 / 4,0
Débit nominal fl uide primaire inférieur / supérieur	[m³/h]	2,4 / -	2,4 / 2,4	2,4 / -	2,4 / 2,4
Perte de charge échangeur inférieure / supérieure	[mbar]	59 / -	59 / 24	68 / -	68 / 45
Isolation		120 mm Neopor/non-tissé		100 mm non-tissé	
Puissance à temp. sortie ecs 80 °C / 60 °C / 10° C	inférieure	1350 (78)	1350 (78)	1564 (91)	1564 (91)
	supérieure	-	758 (44)	-	1019 (59)
Perte statique	[Watt]	183	185	-	-
Classe d'efficacité énergétique		-	-	-	-
Poids net	[kg]	ca. 454	ca. 496	ca. 564	ca. 646

Tableau 3

## 5 Installation

**Toutes les conduites de raccordement du ballon seront munies de connexions démontables (brides/union). L'utilisation de téflon pour l'étanchéité du filetage est à proscrire.**

Toutes les conduites de raccordement du ballon seront étudiées, réalisées et testées en fonction de l'utilisation et du fluide d'alimentation prévu, selon les règles de l'art et conformément aux normes et prescriptions en vigueur.

La mise en place de filtres appropriés permet d'empêcher la pénétration d'impuretés et d'objets dans le ballon. Ce dernier sera également protégé contre les variations de pression excessives et la surpression grâce au montage de détendeurs et de soupapes de sécurité supplémentaires, dûment vérifiés.

Les sondes ou thermostats nécessaires à la régulation de la température seront mis en place sur le ballon de manière sûre et durable (doigt de gant ou sondes montées sur rail).

Les dispositifs de purge et de vidange du ballon seront dimensionnés et installés de manière appropriée.

Veiller au bon calorifugeage des conduites, qui est à la charge de l'entreprise de montage.

- En cas d'intégration dans une installation solaire, un limiteur de température sera placé à la sortie d'eau chaude afin de prévenir tout risque de brûlures.

Schéma de raccordement (selon DIN 1988)


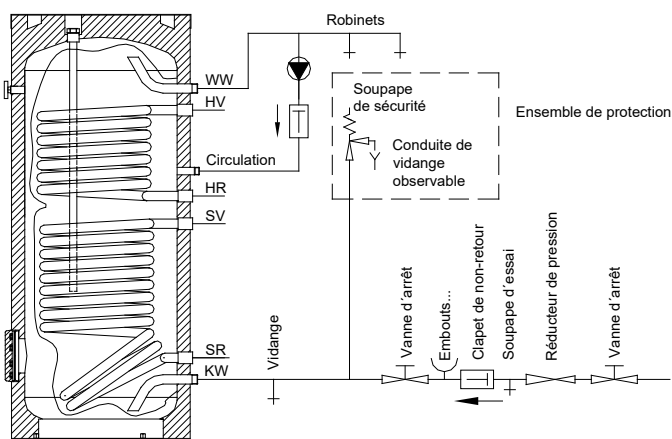


Schéma de raccordement (selon DIN 1988)

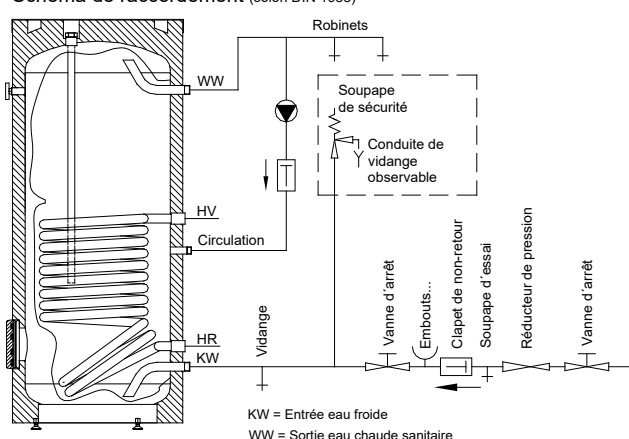

KW = Entrée eau froide  
WW = Sortie eau chaude sanitaire

Figure 2 (Schéma de principe)

Pour la dimension de la soupape de sécurité pour l'ecs, se reporter au tableau ci-après :

Contenance de la chambre à ecs.	Taille min. de la soupape	Puissance de chauffe max.
Jusqu'à 200 l	DN 15 (1/2")	75 kW
200 à 1000 l	DN 20 (3/4")	150 kW
1000 à 3000 l	NW 25 (1")	250 kW

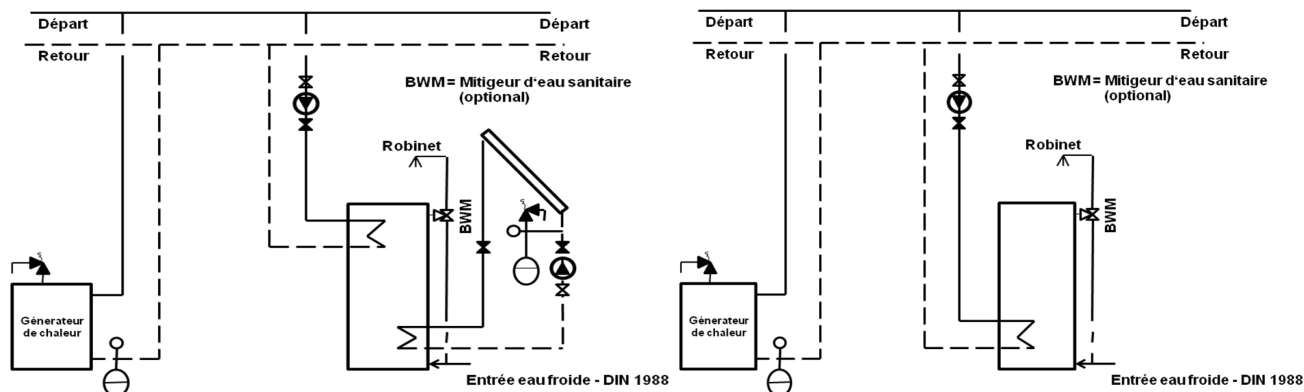


Figure 3 (Schéma de principe – Exemple d'installation hydraulique)

### Instructions de montage de l'anode à courant imposé Correx-up

**Fourniture :** L'électrode en titane est préinstallée dans le ballon sans être fixée. Le potentiostat, la ligne de raccordement et les instructions de montage sont inclus dans un lot séparé joint à la fourniture.


**Montage:**

1. Vérifier l'étanchéité de l'anode à courant imposé.
2. Câble de raccordement
3. A l'extrémité opposée du câble, enficher les cosses plates femelles de différentes tailles ( 6,3 x 0,8 + 4,8 x 0,5 ) sur les cosses plates mâles correspondantes de l'embase.
4. Insérer le connecteur dans une prise de courant secteur de 230 V. Longueur normale du câble : 2m, si nécessaire, prévoir une prise de courant à proximité du ballon.
5. Vérifier si le voyant lumineux du potentiostat s'allume en vert.

**Important :** Utiliser uniquement le câble d'origine, ne pas le prolonger. **En cas de permutation des fils de branchement il existe un risque de corrosion par inversion de polarité.** Si nécessaire, poser une prise de courant de 230 V près du ballon.

**Informations sur le fonctionnement :** L'anode à courant imposé ne fonctionne qu'une fois le ballon rempli d'eau. Le voyant lumineux vert qui s'allume, signale un débit de courant de protection. Si le voyant lumineux ne s'allume pas, vérifier les branchements et les contacts.

**ATTENTION !** En cas de non raccordement de l'anode à courant imposé la garantie est caduque.

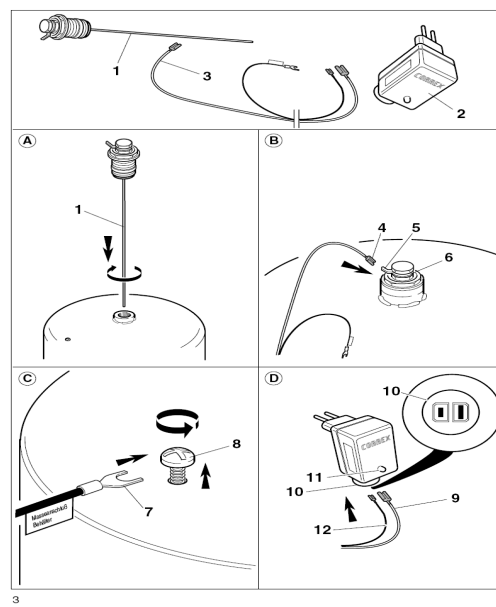

## 6 Mise en service

- Avant la première mise en service, bien rincer l'ensemble de l'installation. Des résidus présents dans le système risquent de compromettre la sécurité de fonctionnement de l'appareil.
- Remplir lentement le système de chauffage avec de l'eau et purger l'air.
- Ouvrir la **vanne d'arrêt d'eau froide** et tous les robinets de puisage d'eau chaude. L'échangeur d'eau chaude est rempli si l'eau s'échappe de tous les robinets de puisage d'eau chaude. Ensuite, fermer les robinets.
- Mettre le système de chauffage en service.
- Régler la température de consigne de l'eau chaude sanitaire et surveiller le chauffage de l'installation.
- Lors du chauffage, de l'eau s'échappe de la soupape de sécurité dû à l'expansion thermique.
- **Après le premier cycle de chauffage et refroidissement du ballon, les boulons de la bride doivent être resserrés à l'aide d'une clé dynamométrique en appliquant le couple de serrage prescrit. Serrer les boulons en croisant. L'étanchéité de la bride doit être vérifiée.**

**Table des couples de serrage**

Diamètre extérieur de la bride / Diamètre primitif	Couple de serrage Nm
170 / 145 mm	32 Nm
180 / 150 mm	32 Nm
210 / 180 mm	40 Nm
280 / 245 mm	70 Nm

- **Avant la remise de l'installation au client, l'installateur doit s'assurer de l'étanchéité parfaite de tous les raccords et conduites ainsi que du bon fonctionnement de tous les organes de régulation.** L'exploitant sera ensuite initié au fonctionnement et à l'utilisation du ballon et de l'installation tout entière. Cette initiation sera consignée sur le PV de mise en service.
- L'attention de l'exploitant sera attirée sur l'importance d'un entretien régulier du système car il conditionne la sécurité de fonctionnement et la durée de vie de l'appareil.

## 7 Entretien et pièces d'usure

Un entretien régulier augmente la longévité et la sécurité de fonctionnement du ballon. Si l'eau est très calcaire, il pourra s'avérer nécessaire de procéder à un détartrage à intervalles réguliers.

1. Pour inspecter la cuve intérieure et l'échangeur, fermer la vanne d'arrêt d'eau froide et vidanger le ballon. Couper tous les dispositifs électriques reliés à l'appareil. Retirer ensuite prudemment l'isolation de la bride d'obturation, puis dévisser et ôter cette dernière. Les dépôts calcaires ou de gros résidus calcaires peuvent être éliminés à l'aide d'un racloir en bois. N'utiliser que les détartrants autorisés. Une fois le nettoyage terminé, bien visser la bride d'obturation et mettre en place un nouveau joint pour la bride. Procéder ensuite à un nouveau remplissage du ballon en eau et vérifier son étanchéité. Pour finir, remettre en place l'isolation et les éventuels dispositifs électriques qui ont été démontés.

Un détartrage chimique au moyen de produits appropriés peut être entrepris par du personnel qualifié. Lors du détartrage chimique, le ballon doit être séparé de l'installation d'e.c.s. (eau froid / eau chaude / circulation). Il est recommandé d'observer les mesures de sécurité adéquates.

2. Le ballon est équipé d'une anode sacrificielle en magnésium. Sa dissolution dépend de la composition de l'eau. Elle devra être inspectée pour la première fois après 2 ans de service et ensuite une fois tous les ans afin de contrôler son état. Son diamètre doit correspondre au moins à 1/3 de son diamètre d'origine et sa surface doit être suffisamment homogène et exempte de dépôts calcaires. Si nécessaire, elle sera remplacée par une anode sacrificielle Wikora d'origine afin de protéger le ballon contre la corrosion.

2.a. Alternativement, les ballons peuvent être équipés d'une anode à courant imposé. Cependant, la protection contre la corrosion est seulement garantie si l'anode est dûment connectée.

**Le fait de négliger l'entretien de l'anode peut entraîner des dommages dus à la corrosion ainsi que la perte de la garantie.**

3. La soupape de sécurité a pour fonction de protéger le ballon contre la surpression. Pour cette raison, il est indispensable de vérifier régulièrement sa fonctionnalité en la manoeuvrant. En cas d'installation de vases d'expansion, la soupape de sécurité n'est pas ou très rarement sollicitée. Elle risque de s'encrasser au bout d'un certain temps et de ne plus être opérationnelle en cas de besoin.
4. Lorsqu'il y a risque de gel, le ballon doit être constamment chauffé ou bien être vidangé complètement.
5. Pour le nettoyage de la partie extérieure, un chiffon humide suffit. Ne jamais utiliser de détergents abrasifs ou de solvants.

## 8 Recyclage et gestion des déchets

Les produits sont spécifiés et fabriqués selon VDI 2243. Les produits sont mécaniquement séparables et 100% recyclables. Veuillez s'assurer que les composants sont recyclés conformément à la législation en vigueur.

## 9 Garantie

La garantie de nos produits est régie par les dispositions du Code Civil Allemand ainsi que celles de la loi sur la protection des consommateurs.

Nous garantissons l'Acheteur pendant une période de 12 mois à compter de la date d'achat contre tous défauts matériels et de fabrication, dans les conditions normales d'utilisation de l'appareil. Durant cette période, les éventuels défauts seront réparés gratuitement à nos frais.

A partir de la 2ème année de fonctionnement, le ballon reste sous garantie hors frais de démontage et de remontage, tous les autres droits à dommages-intérêts étant exclus. Se reporter au tableau ci-après pour la garantie des différents produits ainsi que les conditions.

Tout défaut qui serait imputable à des détériorations, une installation défectueuse, des actions chimiques, électrochimiques ou électriques, un fonctionnement inadéquat ainsi qu'une mauvaise utilisation ne respectant pas les consignes et prescriptions est exclu et ne pourra donner lieu à une quelconque prise en charge.

Par ailleurs, la garantie est annulée en cas de modification de l'appareil par incorporation de pièces étrangères ou en cas de défaut d'entretien régulier de l'appareil par un spécialiste.

En principe, ce sont nos conditions générales de vente qui s'appliquent.

Produits	Garantie légale 2 ans	Garantie années*	Conditions
<b>Ballons d'ecs</b>			
WBO T/ToF	•	5	20 / 27
WBL	•	5	20 / 27
WBO Uno	•	5	20 / 27
WBO Duo	•	5	20 / 27
WP/Sol	•	5	20 / 27
WBO H	•	5	20 / 27
GS	•	5	20 / 27
<b>Ballons mixtes</b>			
Wikosol Twin	•	10	27
Wikosol	•	10	27
WPKR H Twin	•	5	20 / 27
WPKR Twin	•	5	20 / 27
WPKR	•	5	20 / 27
WPK	•	5	20 / 27
WPH-FW (ballon)	•	5	27
WPR-FW (ballon)	•	5	27
<b>Accumulateurs</b>			
WPS	•	5	20 / 27
WPH	•	5	-
WPR	•	5	-
WPRR	•	5	-
WKS	•	5	-
<b>Accessoires</b>			
Echangeur à ailettes	•	-	27
Thermoplongeur électrique	•	-	-

### Conditions:

- 20 A condition que l'anode ait été vérifiée pour la première fois après 2 ans de service et ensuite une fois par an et remplacée par une anode d'origine Wikora (sur fourniture de justificatifs) par une entreprise spécialisée.
- 27 Domaine d'application Allemagne:  
Observation des limites imposées par les règlements en vigueur (Ordonnance relative à la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine (TrinkwV 2001), en particulier les limites de l'Annexe 2, section 1-2 et Annexe 3  
Domaine d'application UE:  
Observation des limites imposées par les règlements CE 83/98

\* La garantie s'applique à compter de la date d'achat de l'appareil

## 10 PV de mise en service

L'installation a été réalisée en conformité avec les normes DIN et les règles techniques en vigueur. L'exploitant a été initié au fonctionnement et à l'entretien de l'appareil.

Fait à.....

Le.....

Client

Installateur

.....  
Signature

.....  
Signature

Lieu d'installation de l'appareil : .....

Nom: .....

CP/Ville : .....

Rue: .....

Tél: .....

Type de ballon: ..... Numéro de fabrication .....

Date de facture : .....

### Attestation d'entretien de l'anode

Date	Vérification visuelle de l'anode	Remplacement de l'anode	Signature et cachet de l'entreprise spécialisée

En cas de réclamation, veuillez nous faire parvenir tous vos justificatifs et factures ayant trait à l'entretien. En cas de réclamation, cette fiche technique doit être entièrement renseignée et transmise à Wikora en rappelant le motif de la réclamation.

Le simple fait de transmettre ce PV ne peut, en aucun cas, être considéré comme un droit à la garantie ou une acceptation de la garantie.